HORCHI

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor der Benutzung.

Lieferumfang:
1 x Kissenbezug inkl. Inlet
1 x Lautsprechereinheit (bereits eingelegt)
1 x Anleitung

Wie man Bluetooth verbindet:
1. Schalten Sie Ihr Bluetooth an Ihrem Handy oder Tablet ein
2. Drücken Sie am Bedienteil lange die Taste ►|| (rot/blaues Licht blinkt im Pairing Modus), um den Kopfhörer einzuschalten (Stimme sagt Power on)
3. Öffnen Sie Ihr Bluetooth Menü und finden Sie den Bluetooth-Namen – Musical Headband-, dann verbinden Sie sich. Sollte nach einem Passwort gefragt werden, so lautet dieses „0000“
4. Nachdem Sie via Bluetooth verbunden sind sagt Horchi „Paired“, LED blau
5. Verbinden Sie Bluetooth nur mit einem Gerät gleichzeitig.

Unser Tip! Bennen Sie das Gerät direkt in --> Horchi um :-) (während Bluetooth verbunden ist, den Namen anwählen und ändern)

Ausschalten:
Play/Pause 3 sec drücken

Automatische Abschaltung nach 3 min ohne Verbindung.

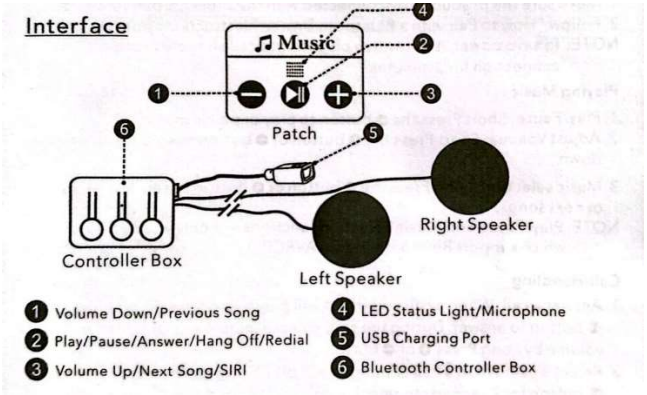

Bluetooth-Musikspielanleitung:
Drücken Sie einmal die ►|| Play/Stop-Taste und starten Sie die Wiedergabe, drücken Sie erneut, um sie zu stoppen.
Drücken Sie Vol- für vorheriges Lied / Drücken Sie Vol+ für den nächsten Song.
Langes Drücken von Vol- reduziert die Lautstärke konstant auf ein Minimum. Ein "Di-Di-Di"-Sound wird gehört, wenn das Mindestpegel erreicht wird.
Langes Drücken von Vol+ erhöht die Lautstärke konstant auf maximal, ein "Di-Di"-Ton wird gehört, wenn die maximale Stufe erreicht wird.

Produktmerkmale:
1. Bluetooth-Version: V 5.2.
2. Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): 86 dB.
3. Frequenzgang: 2402 Ghz – 2480 Ghz
4. Kabellose Reichweite: ca. 10 m.
5. Wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku: 3,7V 300 mAh.
6. Micro-USB/C-Aufladung, 5 V/0,5 A.
8. Akkulaufzeit: mehr als 8 Stunden, Standby bis zu 30 Stunden
9. Ladezeit: 2–2,5 Stunden.
10. Bezüge zu 100 % Baumwolle, Inlett Füllung Polyester

Ladevorgang:

Die Ladebuchse befindet sich neben dem Bedienteil. Dazu leicht aus der Lasche ziehen. Via USB (mini/Typ C) und einem entsprechenden Adapter an eine Stromquelle anschließen. Während des Ladens ist keine Nutzung möglich! Die LED leuchtet rot. Vollständig geladen leuchtet die LED blau.

Verletzungsgefahr!

Bitte halten Sie die Verpackung von Kindern fern und unterweisen Sie Ihre Kinder vor der Benutzung, da es sich um kein Spielzeug handelt. Elektronikbauteile dürfen keinen Kontakt mit Wasser haben, und daher auch nicht in den Mund genommen werden. Bitte beachten Sie auch den Mindestabstand von 10 cm zu Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren oder anderen Geräten mit Magnetfeldern.

Brand- und Kurzschlussgefahr!

Schützen Sie das Gerät vor hohen

Temperaturen (über 70°C, wie Föhn oder direkte Sonneneinstrahlung) der Akku kann dadurch beschädigt werden. Betriebstemperatur zwischen 10°C und 40°C.

Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse und entnehmen den Akku, trennen Sie niemals die Lautsprecher von der Bedieneinheit und halten Sie es von Flüssigkeiten fern – es besteht Kurzschlussgefahr.

Laden Sie Ihr Gerät spätestens nach 3 Monaten.

Waschen & Pflegen

Entnehmen Sie die Lautsprechereinheit! Diese ist nicht waschbar!

Der Bezug und das Inlett sind bei 30° waschbar. Bitte mit ähnlichen Farben waschen und nach dem Waschen in Form bringen ggf. auf links bügeln. Kunststoffknöpfe nicht überbügeln!

CE RoHS Compliant

OEKO TEX® STANDARD 100

HORCHI_AND_FRIENDS